


Лавка  Фрейда

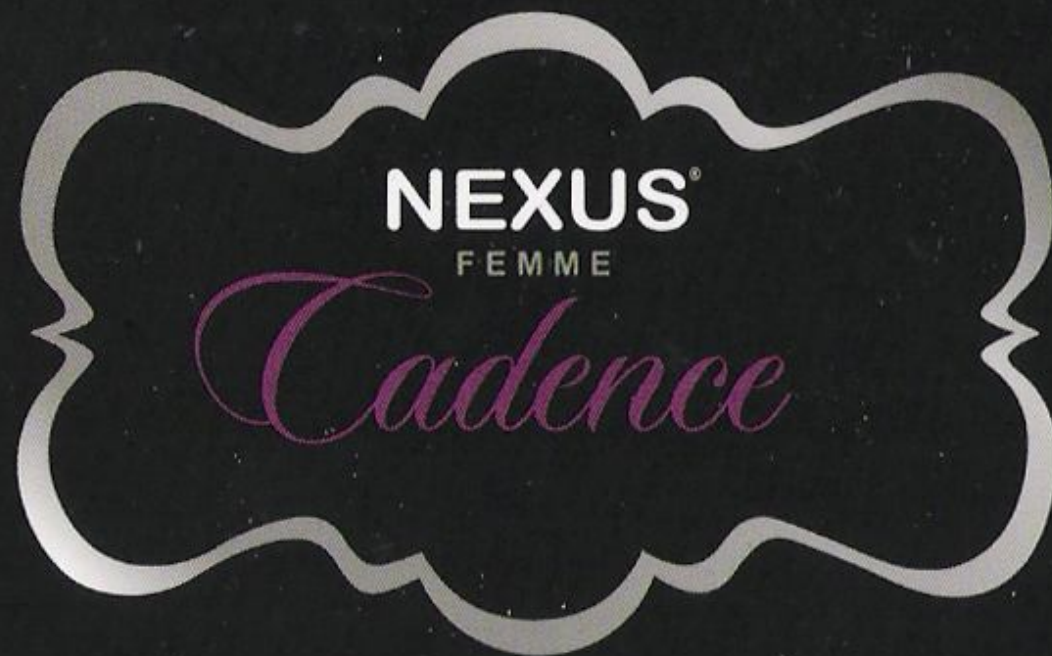

USER MANUAL
MANUEL UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO
GEBRAUCHSANWEISUNG
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
使用手册

lavkafreida.ru



GB

1. Stroker function
2. Vibrating clitoral stimulator
3. Charging point
4. Stroker control button
5. On/Off button
6. Vibration control button

DE

1. Streichelfunktion
2. Vibrierender Klitoris-Stimulator
3. Ladepunkt
4. Taste für die Caressessteuerung
5. An/Aus-Taste
6. Taste für die Vibrationssteuerung

FR

1. Fonction massage
2. Stimulateur de clitoris vibrant
3. Prise de chargement
4. Bouton de commande de massage
5. Bouton marche/arrêt
6. Bouton de commande de vibration control

RU


1. Функция стимуляции
2. Клиторальный вибростимулятор
3. Подключение зарядного устройства
4. Кнопка управления стимуляции
5. Кнопка включения/выключения
6. Кнопка управления вибрацией

ES

1. Función de masaje
2. Estimulador vibrante del clitoris
3. Punto de carga
4. Botón de control de rotación
5. Botón On/Off (encendido/apagado)
6. Botón de control de vibración

中文

1. G点撞击球
2. 阴蒂震动刺激设置
3. 充电接口
4. 撞击速度控制按键
5. 开关按键
6. 震动控制按键

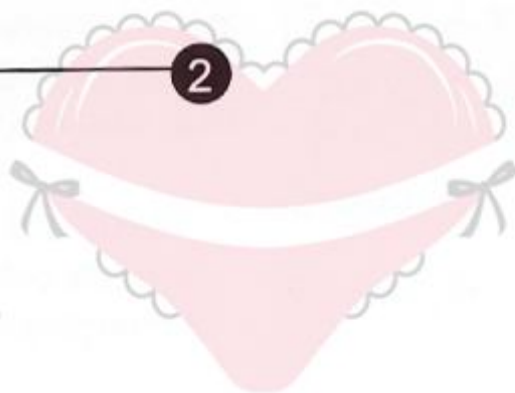

Введение

Cadence удовлетворит ваши желания, он будет ласкать вас, как никто другой.

Это устройство предназначено для самых страстных искательниц удовольствия и имеет запатентованный стержень. Технология стимуляции точки G, на которой основана его работа, заставит вас достигнуть пика блаженства, и даже больше. Благодаря наличию клиторального стимулятора с 6 разными функциями Cadence несомненно лучший среди стимуляторов точки G.


- 3 скорости стимуляции точки G
- 6 режимов вибрации.
- Сетевое зарядное устройство с USB-разъемом.
- 2 часов зарядки хватает на 4 часа использования.
- Устройство изготовлено из высококачественного силикона, не содержащего фталатов.
- Влагонепроницаемая поверхность.

Прежде чем поближе узнать свой Cadence, пожалуйста, уделите пару минут тому, чтобы ознакомиться с этой инструкцией.



1. Функция стимуляции
2. Клиторальный вибростимулятор
3. Подключение зарядного устройства
4. Кнопка управления стимуляции
5. Кнопка включения/выключения
6. Кнопка управления вибрацией

Включение/выключение и функции устройства

Перед первым использованием устройства мы рекомендуем ознакомиться со всеми возможностями Cadence, чтобы вы смогли получать наилучшие ощущения с самого начала.

Для включения устройства просто нажмите один раз на кнопку , после чего должен загореться светодиодный индикатор. Для выключения устройства нажмите на эту кнопку еще раз.

В вашем распоряжении имеется множество вариантов стимуляции, так как функцией стимуляции точки G и клиторальным стимулятором можно управлять по отдельности.

Для управления тремя скоростями функцию массажа, используйте кнопка , и контролировать режимами вибрации - кнопка .

Предусмотрено 3 скорости стимуляции точки G
Устройство работает в 6 режимах вибрации:

- Медленный;
- Средний;
- Быстрый;
- Медленно пульсирует
- Быстрый пульсирующий
- Нарастающий.

Зарядка батареи

Если Cadence нуждается в зарядке, светодиодный индикатор будет гореть красным.

Для простой и удобной зарядки устройство необходимо подключить к любому USB-порту на вашем компьютере. Вы можете также подключить USB-разъем к сетевому адаптеру.

Перед зарядкой устройства убедитесь в отсутствии загрязнения разъема для подключения зарядного устройства и вилки зарядного устройства.

- Аккуратно снимите силиконовый колпачок снизу устройства Cadence.
- Вставьте вилку зарядного устройства в разъем для подключения зарядного устройства до щелчка.
- Вставьте USB-разъем в USB-порт или сетевой адаптер.
- Индикатор будет мигать красным светом, указывая на то, что устройство заряжается.
- Когда Cadence полностью зарядится (через 2 часа при зарядке через сетевой адаптер или USB-порт), кнопки будут гореть белым светом.

Чистка и хранение

Для продления срока службы вашего Cadence мы рекомендуем соблюдать приведенные ниже рекомендации.

- Избегайте использования смазки на основе силикона, так как она может прилипать к поверхности устройства и изменять ощущения. Мы рекомендуем использовать качественную смазку на водной основе, например, Nexus Slide.

- Выполняйте тщательную очистку устройства до и после использования. Для очистки устройства мы рекомендуем использовать специальное чистящее средство, например Nexus Wash. Никогда не используйте чистящие средства, содержащие спирт или ацетон. В качестве альтернативы можно протирать устройство с теплой водой и мылом и тщательно насухо вытирать.
- В комплекте Cadence имеется небольшой мешочек для хранения и коробка, которые защитят его от пыли и сохранят в надлежащем состоянии. Избегайте попадания на устройство прямого солнечного света, никогда не подвергайте его воздействию высоких температур и всегда храните таким образом, чтобы оно не соприкасалось в течение длительного времени с другими аналогичными устройствами.

Технические характеристики устройства Cadence

- Материалы: стержень из силикона, не содержащего фталатов; основание из АБС-пластика.

- Покрытие: гладкое.
- Размеры: длина — 23 см, диаметр — 3,5 см.
- Вес: 153 г.
- Батарея: 800 мА. ч.
- Продолжительность работы: 4 часа.

Состав комплекта

- Устройство Cadence (1 шт.)
- USB-кабель для зарядки (1 шт.)
- Инструкция по использованию (1 шт.)
- Мешочек для хранения (1 шт.)

Утилизация

Обращаем ваше внимание на то, что в ЕС (и других странах, имеющих свои собственные системы сбора отходов) удаление отходов электронных приборов необходимо осуществлять в соответствии с определенными нормами действующего законодательства. С отработанным устройством

Cadence не следует обращаться как с обычными бытовыми отходами. Его необходимо доставить для надлежащей утилизации в ближайший пункт сбора электронных отходов. Для получения дополнительной информации о местных пунктах сбора отходов и нормах действующего законодательства обратитесь в соответствующие органы местного управления.

Ограничение ответственности

Последствия использования устройства Cadence являются ответственностью пользователя. Ни изготовитель, ни продавец не несут никакой ответственности за использование данного устройства. Претензии медицинского характера по причине использования данного устройства не удовлетворяются.

Модель устройства может быть подвергнута изменениям с целью усовершенствования без каких-либо уведомлений.

Годовая гарантия

На все изделия марки Nexus предоставляется гарантия сроком на один год. В случае каких-либо неполадок в работе вашего устройства Cadence верните его продавцу, у которого оно было приобретено, предоставив доказательства совершения покупки.

© 2014 Libertybelle Marketing Ltd. Все права защищены.

Разработано компанией Libertybelle Marketing Ltd.
www.nexusrange.com