

Новый виток удовольствия



Использование Gplug Twist без дистанционного управления

- Нажмите кнопку в нижней части Gplug, чтобы включить игрушку.
- Снова нажмите кнопку, чтобы изменить режим вибрации. Есть 6 режимов вибрации.




ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Чтобы выключить Gplug Twist вам придется пройти через все режимы вибрации, пока она не остановится. Вот как это выглядит: Нажмите один раз, и вы включите режим # 1. Нажмите еще раз, этим вы включите режим # 2, нажимая снова и снова вы будете проходить через режимы 3, 4, 5, 6, а затем вы достигнете режима OFF.

Gplug контролируется пультом дистанционного управления Gring


Вы также можете использовать Gring в качестве дистанционного управления для вашей Gplug Twist. Благодаря размещению на пальце, вы можете легко переключать режимы, наслаждаясь удовольствием от Gplug Twist.

- Выключите Gplug Twist и Gring.
- Нажмите кнопку Пуск на Gplug Twist в течение 2 секунд. Затем индикатор начнет мигать: это означает, что игрушка уже в режиме дистанционного управления.
- Нажмите кнопку «+» на Gring, чтобы включить её. Gring будет подключаться к вашей игрушке.

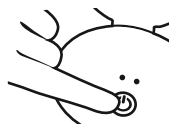


Теперь вы можете контролировать свою Gplug Twist с Gring следующим образом:



- Запуск и увеличение мощности вибрации.
- Уменьшение мощности вибрации.

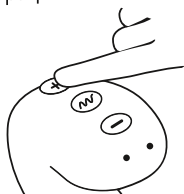

- Переключение между 6 различными режимами, нажав кнопку переключения режима.

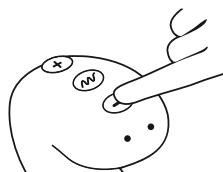

- Чтобы выключить Gring, нажмите кнопки Плюс «+» и «-» — вместе.

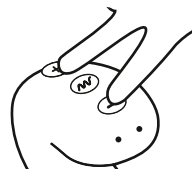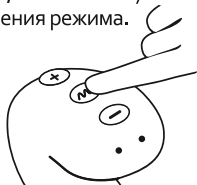

При нажатии на кнопку переключения режима в течение 3 секунд, вы можете выключить вибрацию на Gring, в то время как Gplug Twist будет еще в режиме дистанционного управления. Светодиодные индикаторы на Gring будут мигать все время. Чтобы начать вибрацию на Gring снова, просто нажмите снова и удерживайте переключатель режима в течение двух секунд.

Режим ручного управления

- Нажмите кнопку Пуск на Gplug Twist в течение 2 секунд, режим дистанционного управления будет выключен. Это означает, что вы можете вручную управлять игрушкой.
- Нет необходимости нажимать что-то на Gring. Он сам переключится в ручной режим.

Зарядка

- Поместите две точки конца зарядного устройства к назначенным точкам на игрушке. Конец USB зарядного устройства должен быть подключен через USB выход на вашем компьютере или гнезде адаптера.
- Пока вы заряжаете Gplug Twist, светодиодный индикатор будет мигать. Когда игрушка будет полностью заряжена, свет останется непрерывным.
- Во время процесса зарядки кнопки не будут работать, и игрушку использовать нельзя.
- Пожалуйста, обратите внимание, что игрушка будет переключаться автоматически и отключаться, когда батарея будет разряжена.
- Время зарядки составляет около 1.5 часа, это позволит вам использовать игрушку максимальном режиме примерно 40 минут.