

*womanizer*™

— THE ORIGINAL —

**LIBERTY**™


MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO /  
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE OPERAÇÃO / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /  
取扱説明書 / 사용 설명서 / 操作说明 / 操作説明

# Прекрасно, что ты выбрала наш продукт «Womanizer».


Мы рады приветствовать тебя в мире, полном чувственных ощущений, обогащающих тебя и твою жизнь каждый раз новыми впечатлениями. Выбрав продукт «Womanizer» ты испытаешь не только несравненные оргазмы, но и совершенно новое чувство сексуального желания. Устрой праздник для своей женственности и наслаждайся. Не упускай ничего! Ни оргазма, ни фантазий, ни удовольствия. Наслаждайся нашим продуктом и одним оргазмом за другим.




**Технология  
«Удовольствие из воздуха»™**

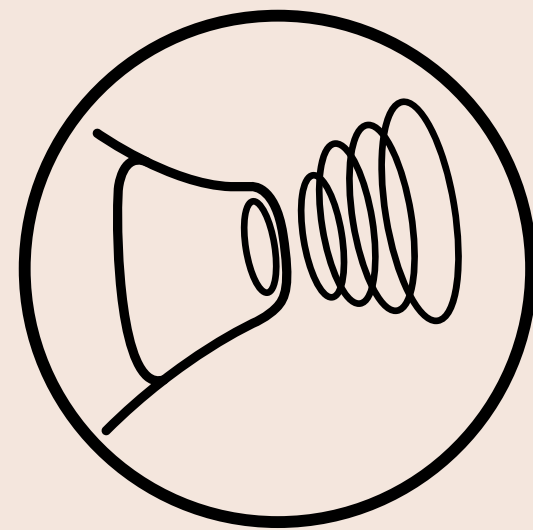


**Водонепроницаемость**

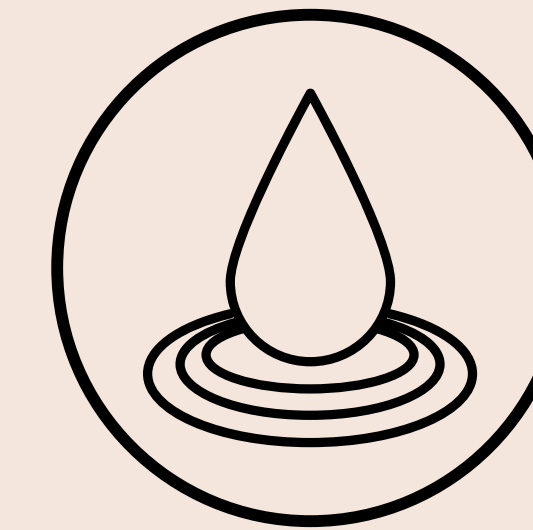


**6 степеней интенсивности**

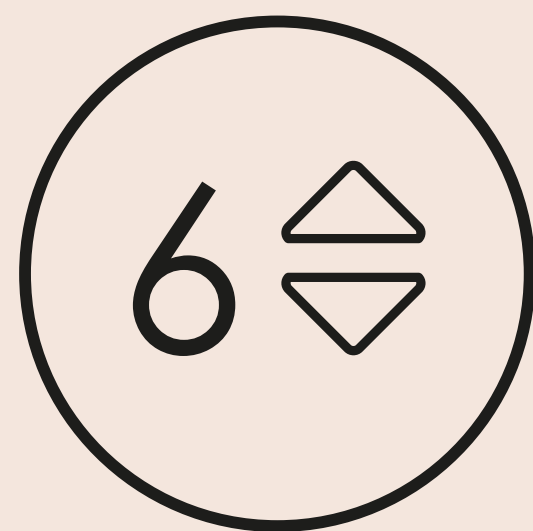


**2 силиконовые насадки  
для стимуляции**

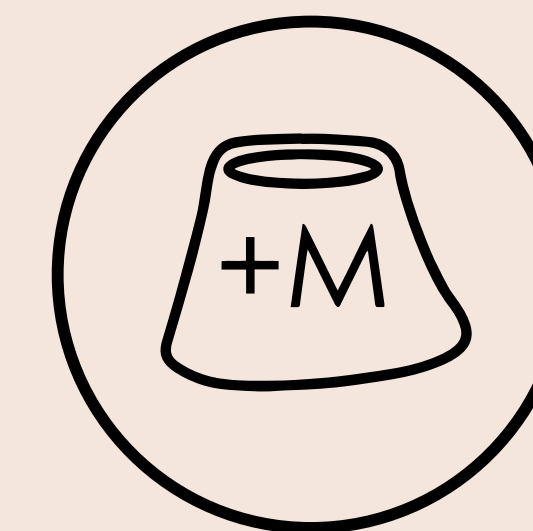

**Запорный механизм**

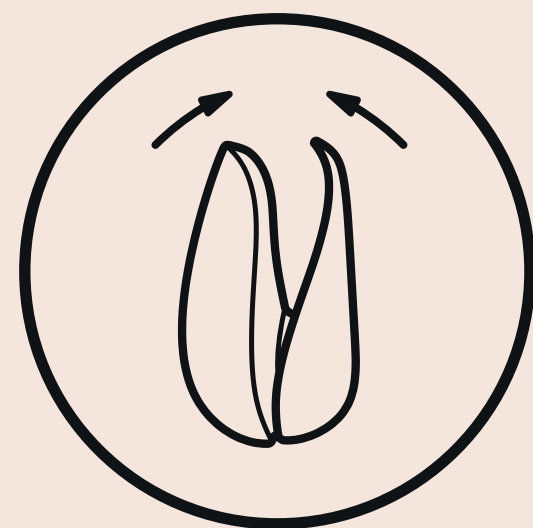

**Бесшумная технология**

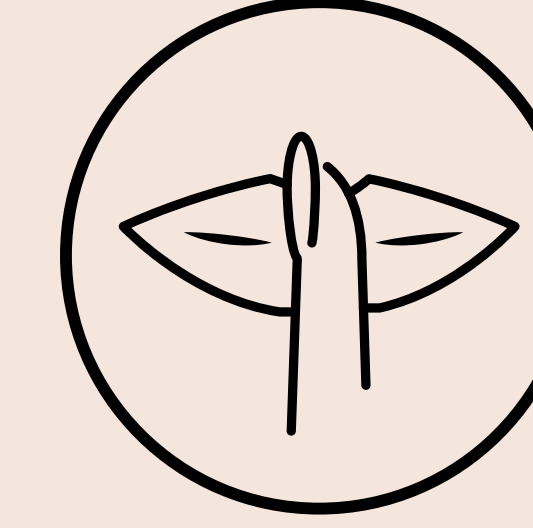

ОПИСАНИЕ

ЗАРЯД

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

УХОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**УКАЗАНИЕ:** Пожалуйста, внимательно прочитай эту инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора и сохрани её для последующего использования.

# ОПИСАНИЕ

**A** МАГНИТНЫЕ ШТИФТЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ


**B+** КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

**B+** КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ  
СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА (ПОВЫСИТЬ)

**B-** КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ  
СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА (СНИЗИТЬ)

**C** НАСАДКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА

**D** КАБЕЛЬ USB С ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

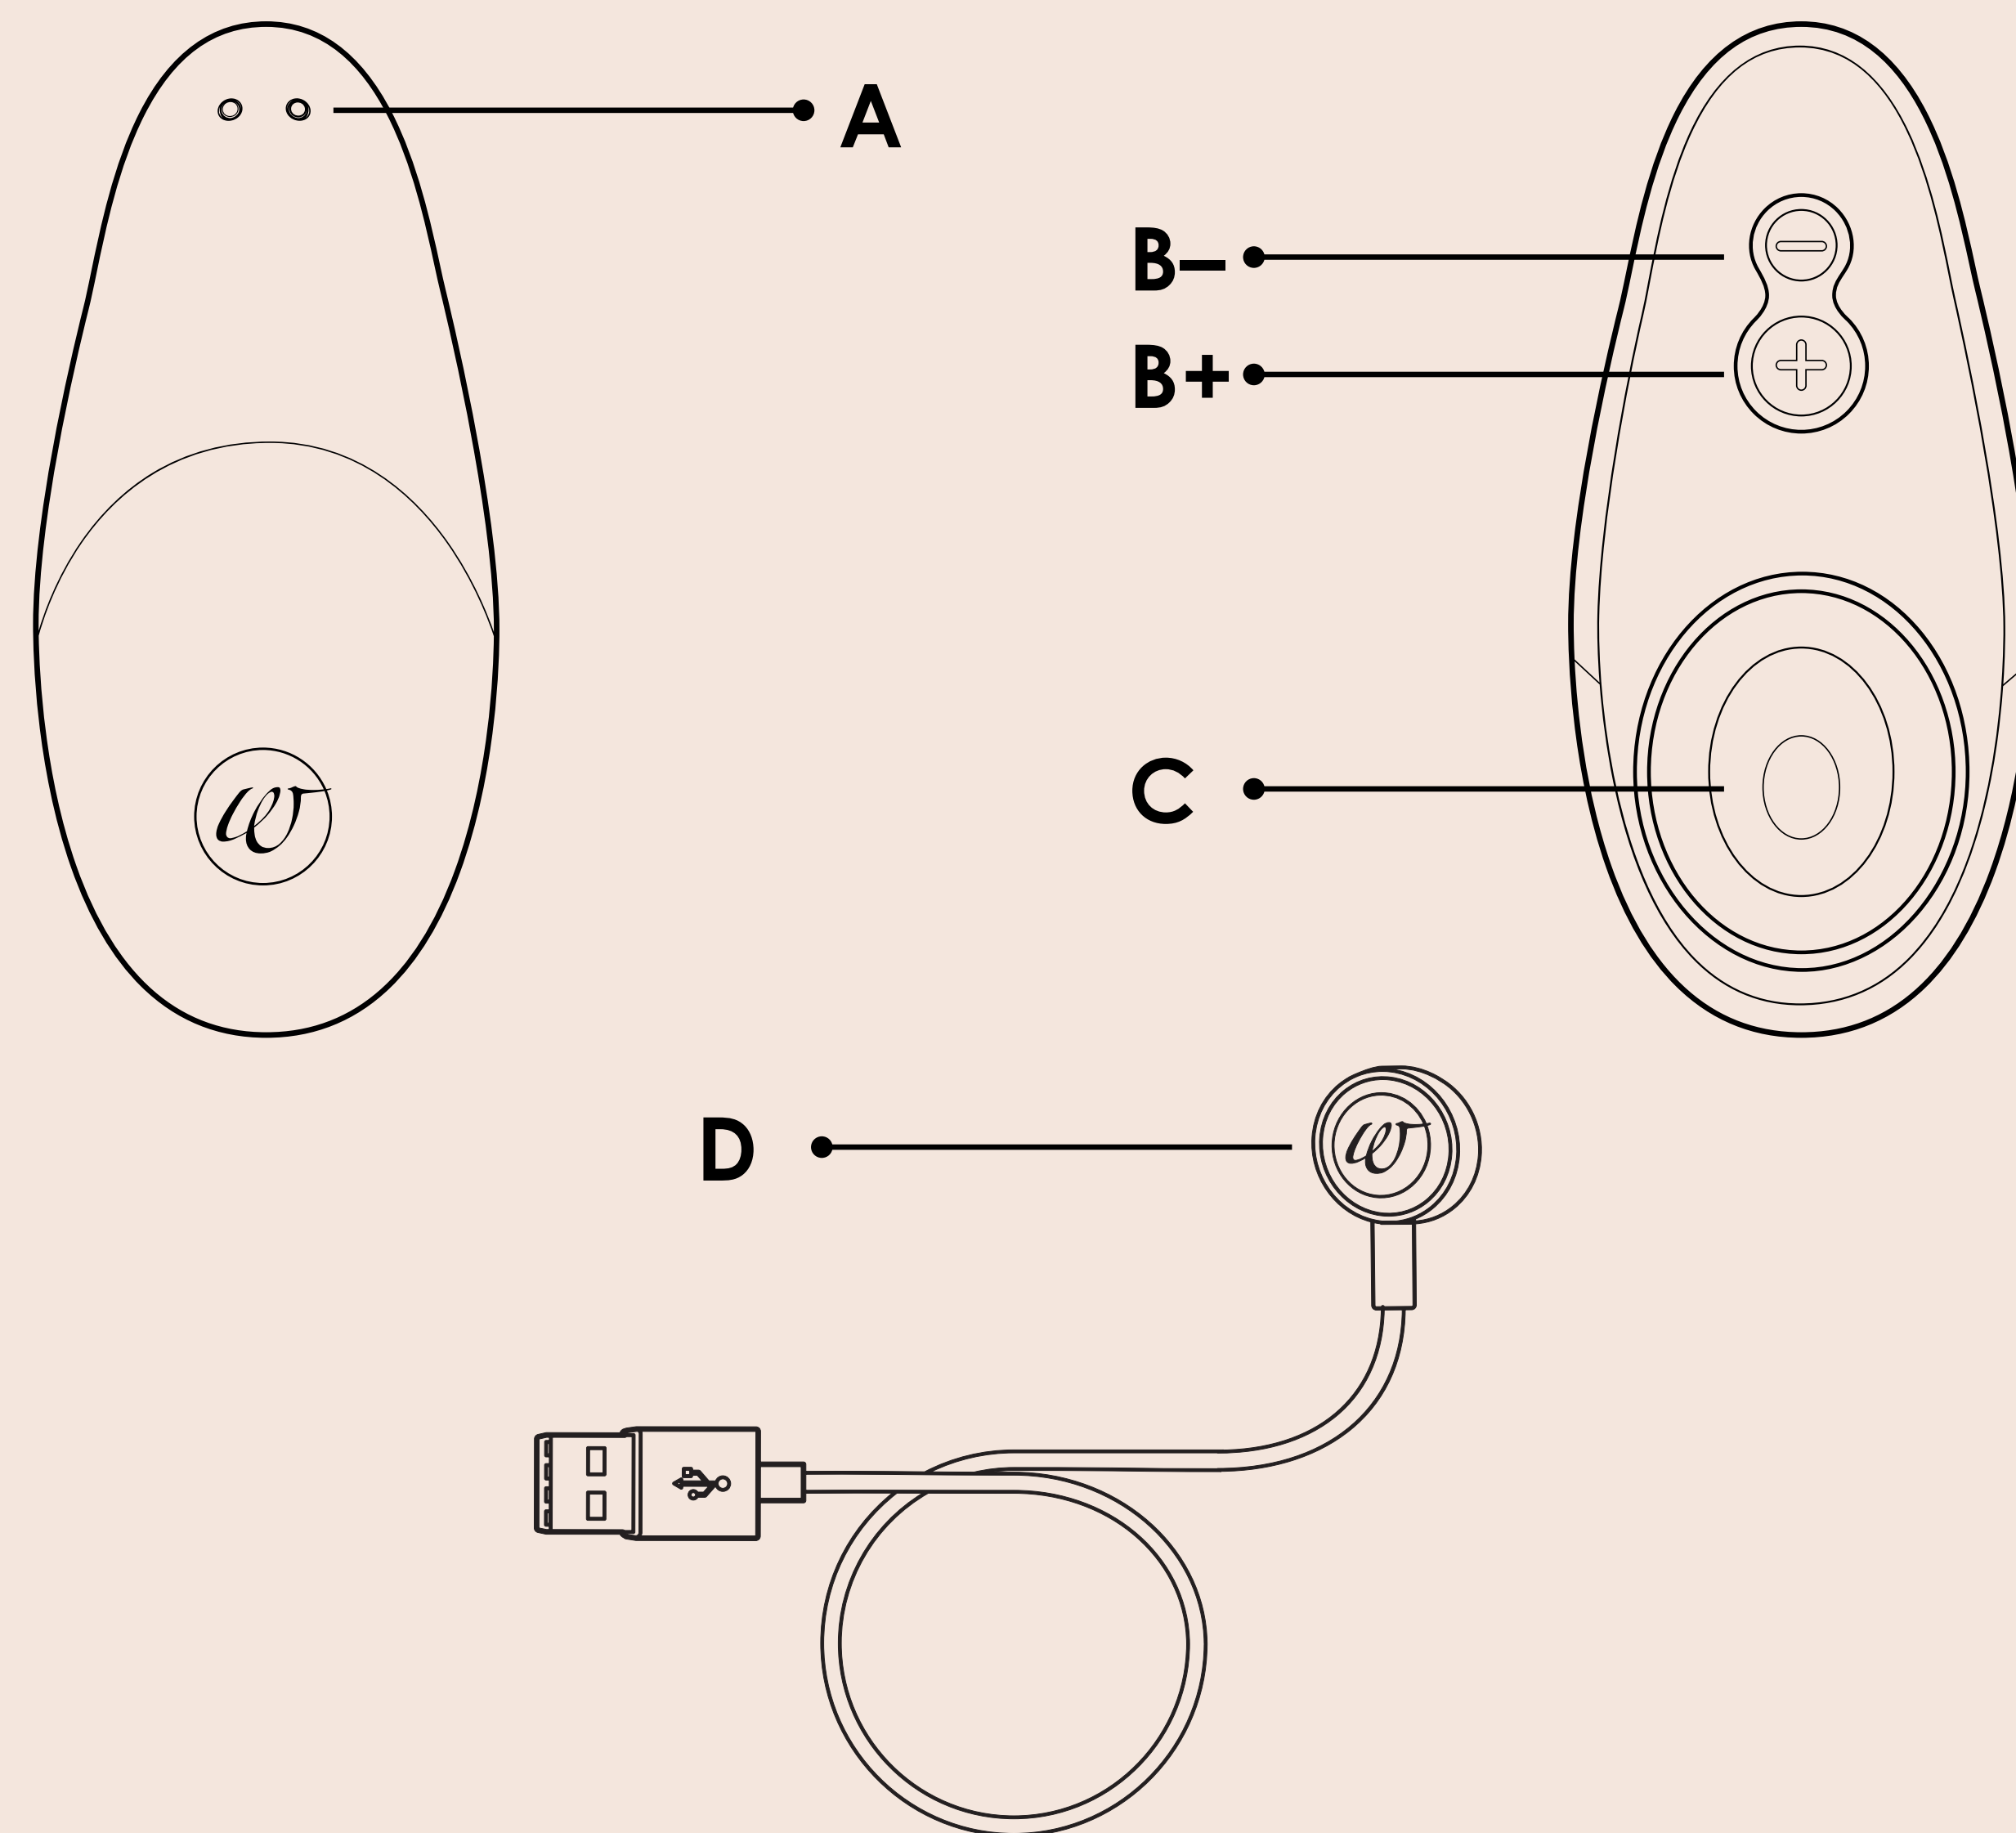


# ЗАРЯД

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того, чтобы с самого начала твой Вуманайзер приносил Тебе много радости, тебе следует обратить внимание на несколько аспектов:

- Перед первым использованием прибора для зарядки проверь напряжение сети, так как местное напряжение сети не должно превышать максимально разрешенного напряжения сети для прибора;
- Никогда не опускай прибор для зарядки или кабель для зарядки в воду или другие жидкости;
- Не ополаскивай прибор для зарядки или кабель для зарядки под проточной водой;
- Регулярно проверяй прибор для стимуляции на наличие повреждений;
- Не пользуйся прибором, если одна из его деталей повреждена.

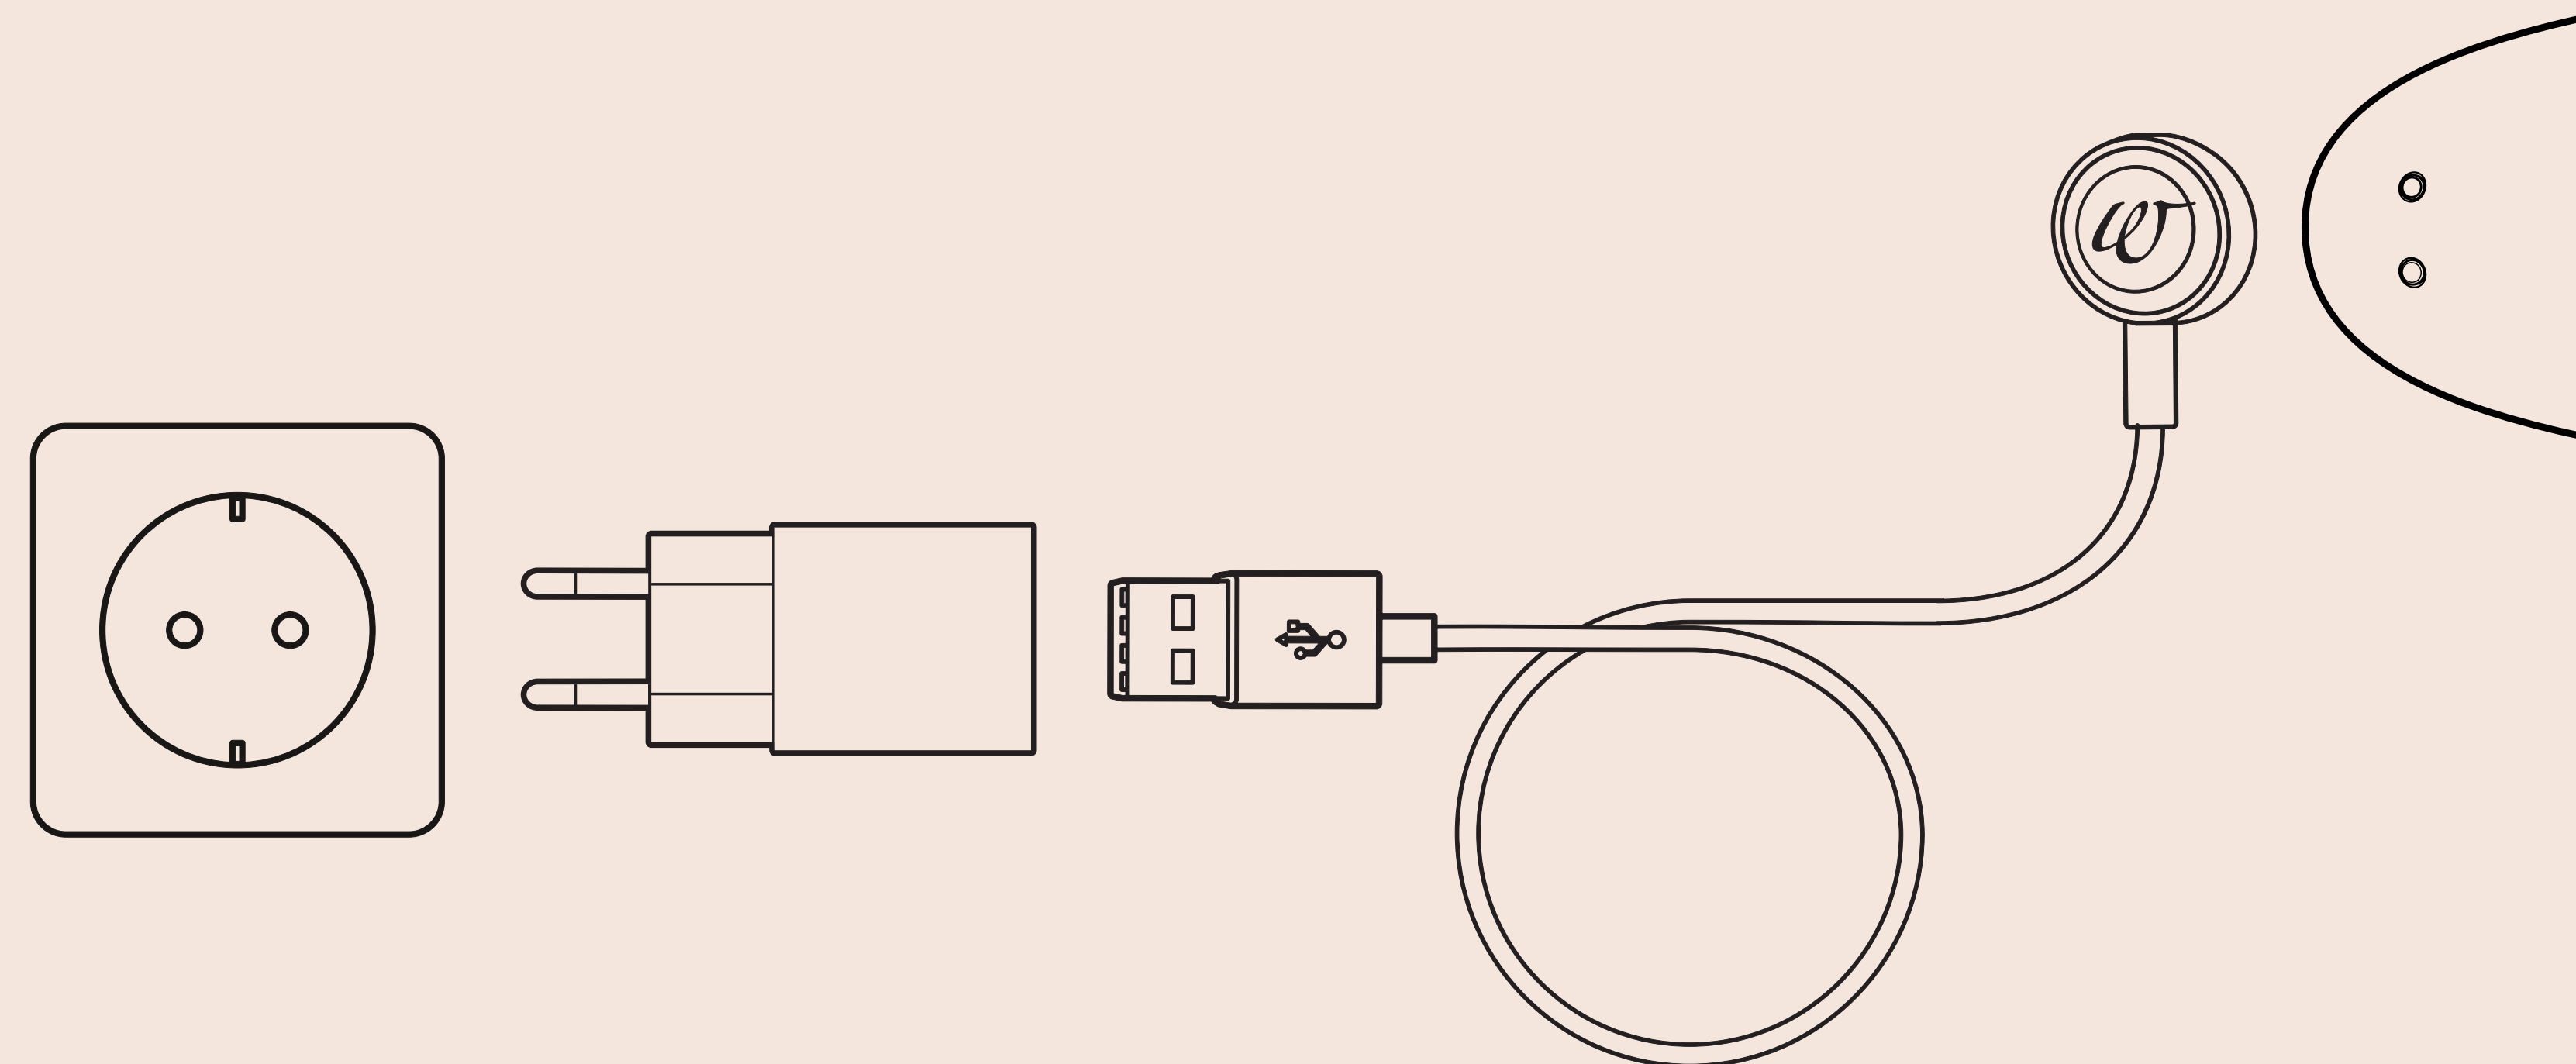

# ЗАРЯД

## ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ:

При первом использовании Вуманайзера, заряда его аккумуляторной батарейки хватит всего лишь на короткое время использования. Вследствие воздействия окружающей среды батарейка может и совсем разрядиться. Поэтому рекомендуется перед первым применением полностью зарядить Вуманайзер. Процесс зарядки длится примерно один час. Если при этом Вуманайзер нагреется, то это вполне нормально. После того, как аккумуляторная батарея полностью зарядилась, ты можешь испытывать до 120 минут чувственного наслаждения с твоим Вуманайзером. Действительная длительность эксплуатации зависит и от того, насколько интенсивно ты наслаждаешься своим временем с Вуманайзером.



# ЗАРЯД

## ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

На вашем Womanizer имеется светодиодный индикатор, находящийся под насадкой для стимуляции (C). Он служит для индикации состояния в процессе зарядки.

## ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЙКУ СВОЕГО ВУМАНАЙЗЕРА, ВЫПОЛНИ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

1. Если при включении Womanizer под насадкой для стимуляции мигает светодиодный индикатор, то устройство необходимо зарядить!
2. Удостоверься, что твой Вуманайзер и прибор для зарядки сухие;
3. Соедини кабель для зарядки USB (D) с подходящим USB-портом (например, адаптером или компьютером итп.);
4. Положи головку для зарядки (D) на магнитные штифты (A);
5. Несмотря на магнетическое притяжение штифта удостоверься в оптимальном расположении головки для заряда аккумулятора (D) на приборе и в устойчивом положении твоего Вуманайзера в процессе зарядки.




# ЗАРЯД

6. Во время зарядки мигает светодиодный индикатор под насадкой для стимуляции
7. Если светодиодный индикатор под насадкой для стимуляции горит постоянно, то Womanizer заряжен.


# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## 1. ON/OFF


НАЖИМАТЬ В  
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ  
СЕКУНД

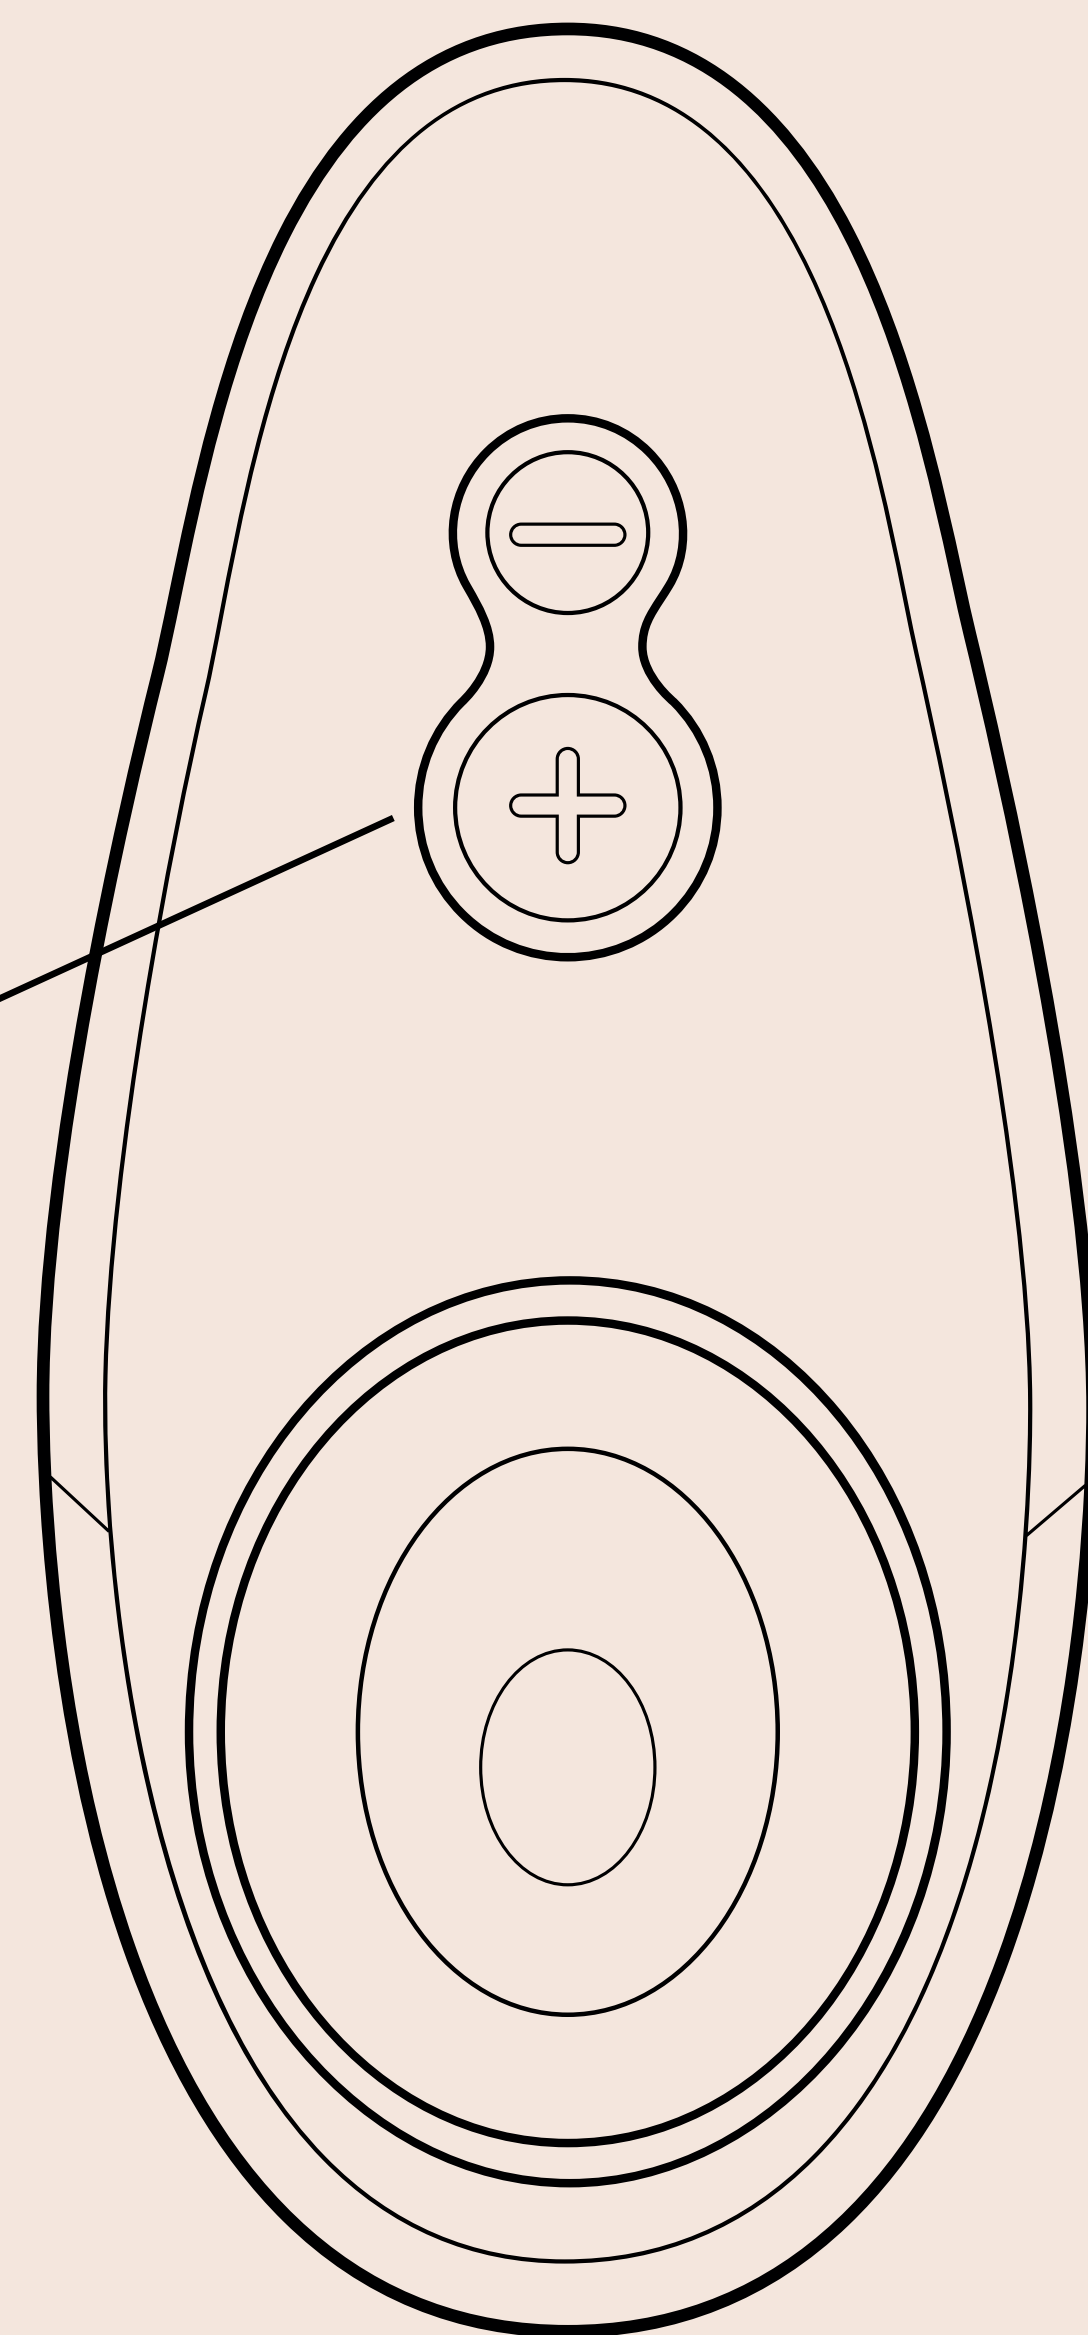

2.

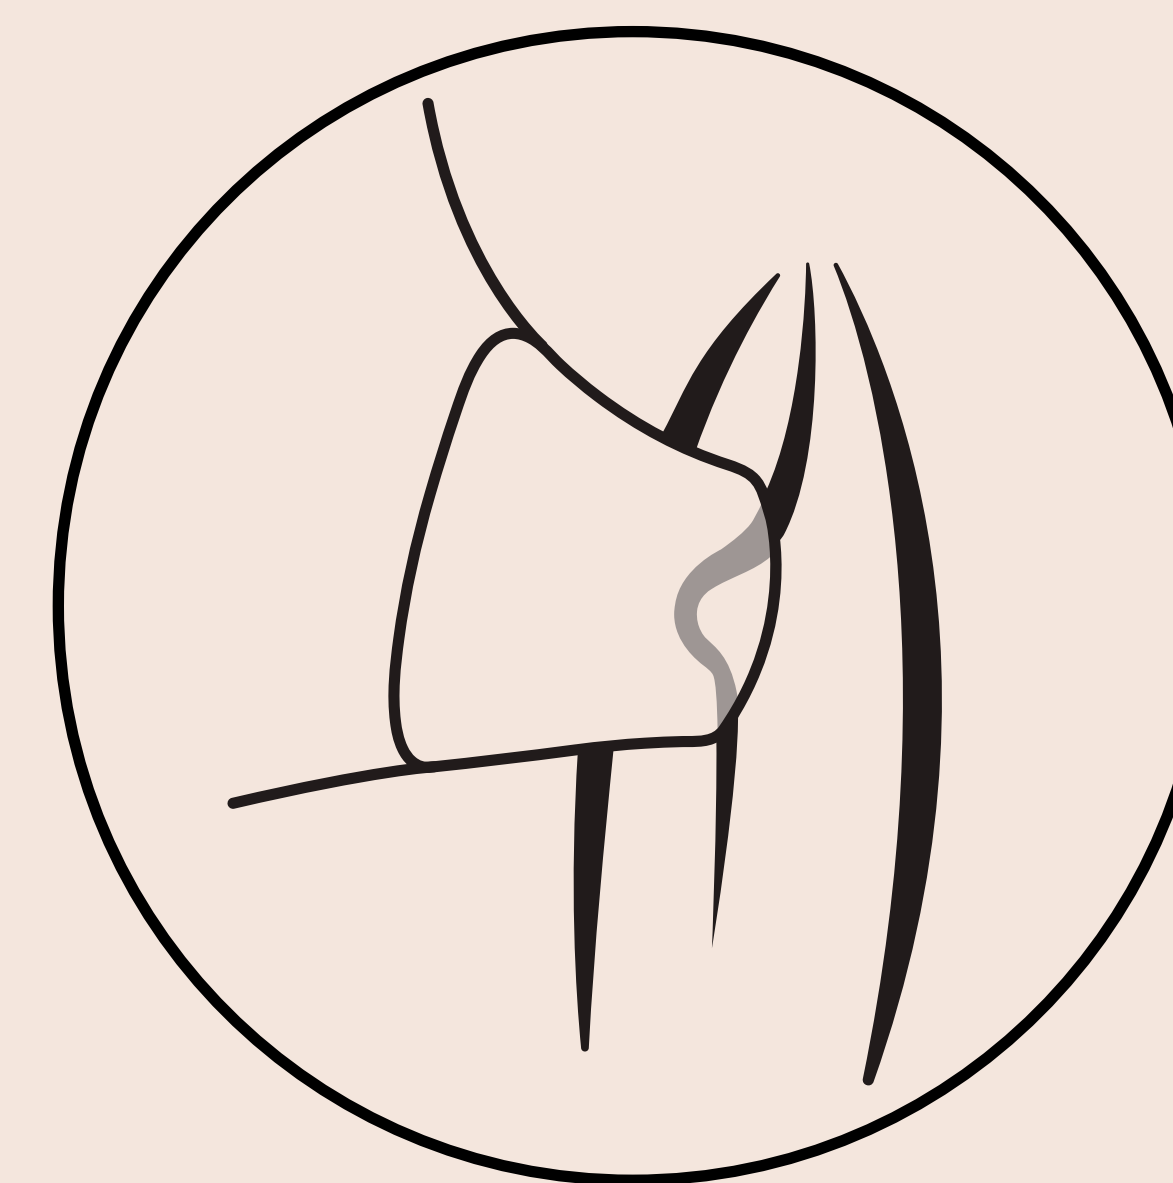

3.

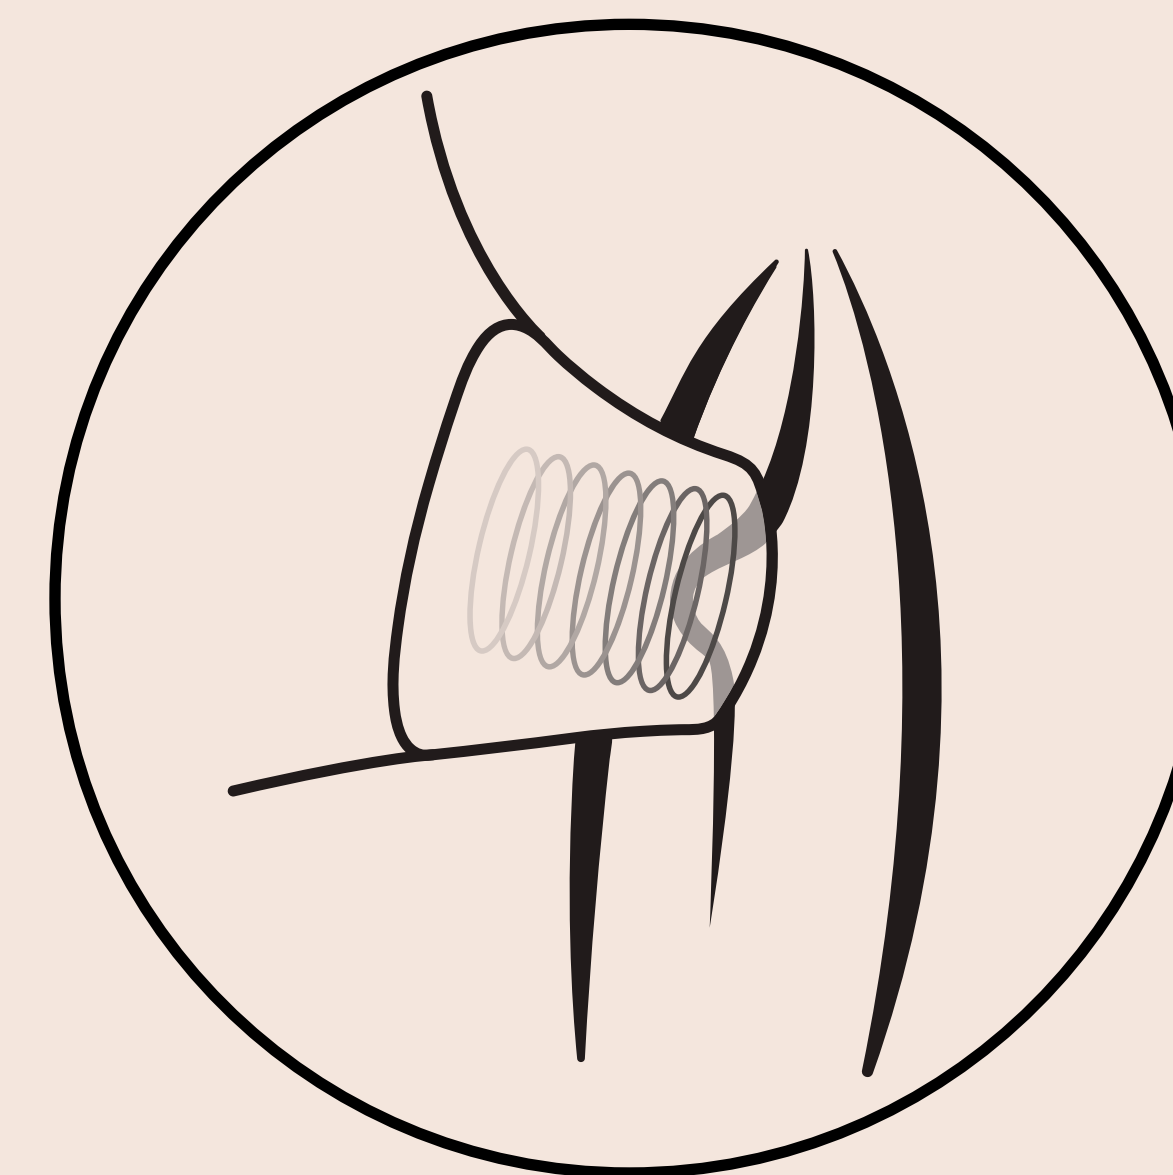

4.

# ПРИМЕНЕНИЕ

## **УКАЗАНИЕ:**

Перед использованием Вуманайзера, пожалуйста, удали имеющийся у тебя пирсинг или украшения в интимной зоне.

## **РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ**

### **ИНТЕНСИВНОСТИ:**

1. Нажимай кнопку (B+) в течение двух секунд для того, чтобы включить Вуманайзер.
2. Слегка раздвинь половые губы, обнажив таким образом твой клитор.
3. Теперь ты можешь легким давлением плотно надеть насадку для стимуляции (C) на клитор, так чтобы он оказался внутри овального проёма насадки для стимуляции.

4. После того, как насадка для стимуляции идеально расположена на твоём клиторе, можно начинать – и следующее мгновение принадлежит только тебе. Насладись им так, как тебе хочется: если ты желаешь большей интенсивности, коротко нажми на кнопку (B+)– и интенсивность усилится на одну ступень. Ты можешь повторить это пять раз, до достижения самой высокой степени интенсивности. При каждом нажатии светодиодный индикатор мигает один раз. При достижении самой высокой степени никаких изменений светодиодного индикатора больше не происходит.

# ПРИМЕНЕНИЕ

5. Для того, чтобы снизить интенсивность, коротко нажми на кнопку (B-). После каждого нажатия интенсивность снижается на одну степень. И в этом случае при каждом нажатии кнопки светодиодный индикатор мигает один раз.
6. Для того, чтобы держать Вуманайзер в желаемом положении, ты можешь сомкнуть бедра. Конечно же Ты также можешь держать его просто в руке.
7. Когда Твое интимное время с Вуманайзером закончится, просто выключи прибор, нажимая в течение примерно двух секунд на кнопку (B+).

## **ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:**

Пожалуйста, во избежание повреждений не используй парфюмированные или содержащие алкоголь гели для смазки или массажные гели во время использования Вуманайзера. Гели для смазки на силиконовой основе также не рекомендуются для использования. По желанию лучше использовать с Вуманайзером гель для смазки на водной основе.

## **НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ:**


Если размер насадки для стимуляции окажется не оптимальным для твоего клитора, то для достижения оптимального ощущения попробуй использовать насадку другого размера из двух содержащихся в упаковке насадок для стимуляции (S и M).

# РЕКОМЕНДАЦИИ








**ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ, ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТВОЕГО ВУМАНАЙЗЕРА!**

**Функция режима ожидания:**

Функция режима ожидания позволяет тебе использовать твой Вуманайзер с особым комфортом и щадить аккумулятор: если ты не пользуешься прибором, то в течение 10 минут он сам отключается.

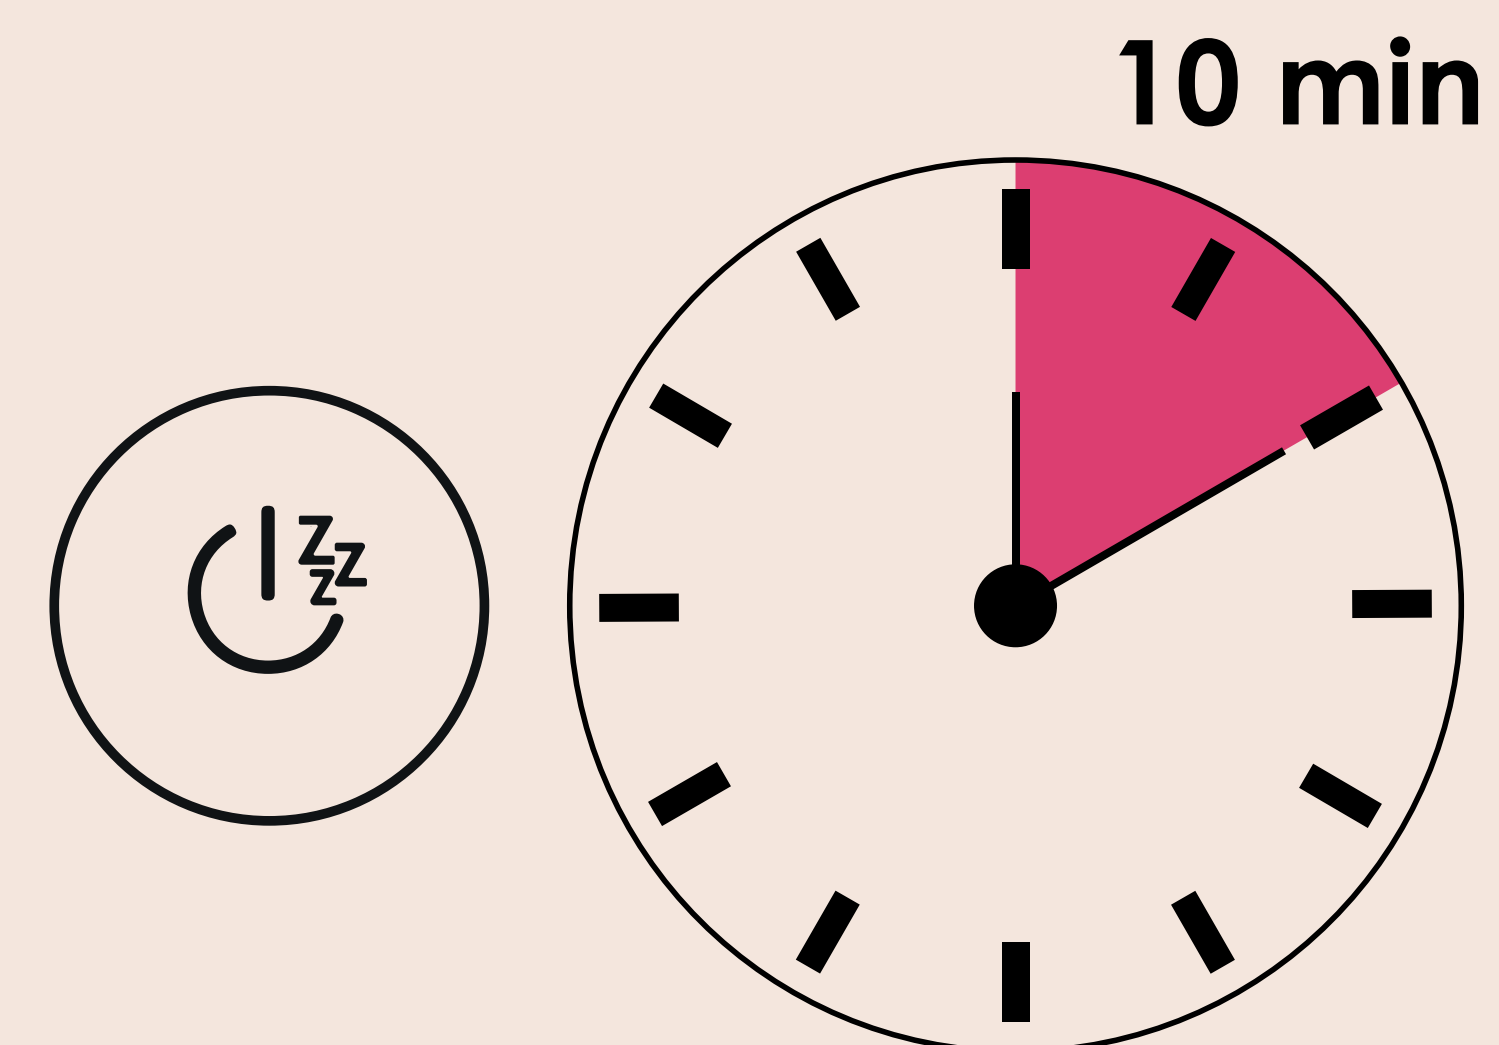

# УХОД

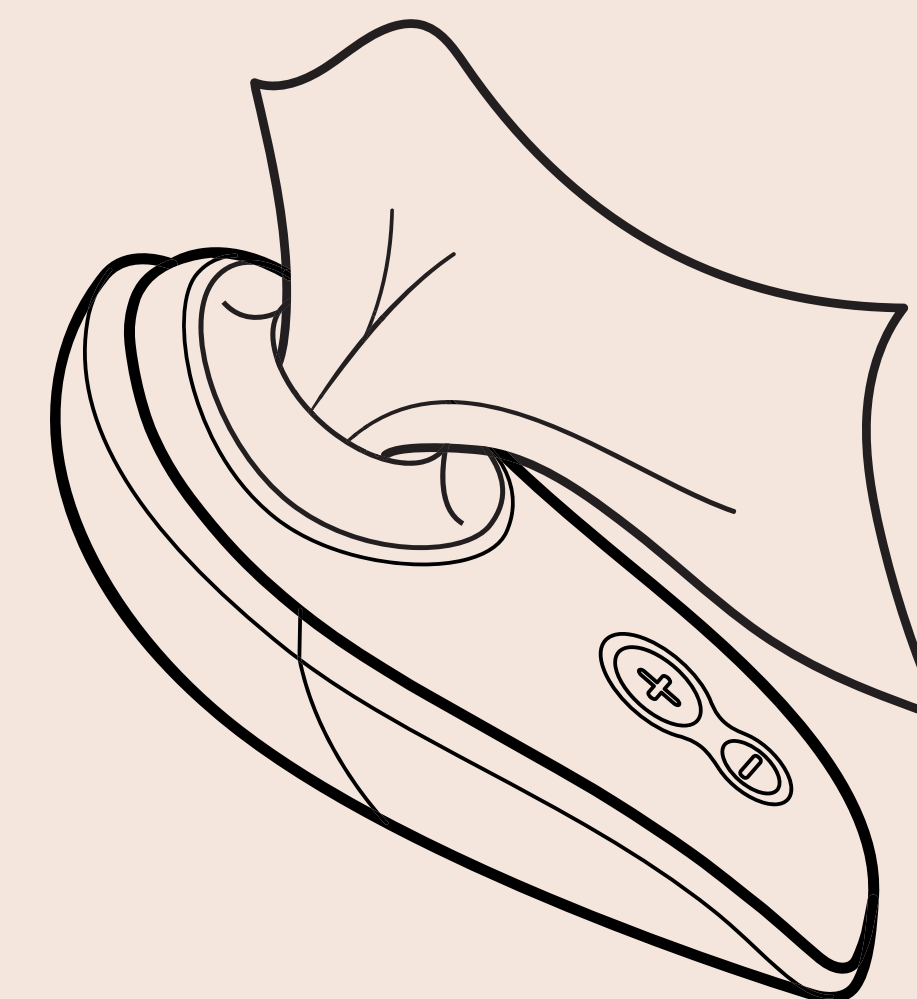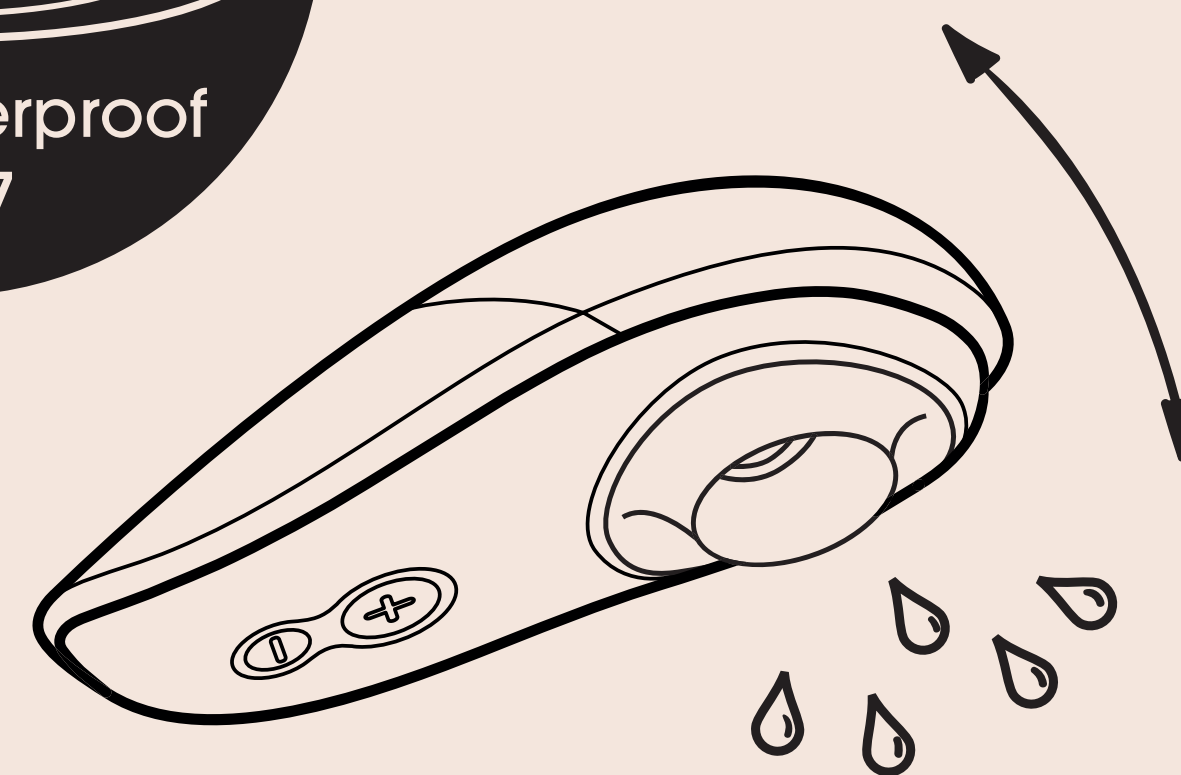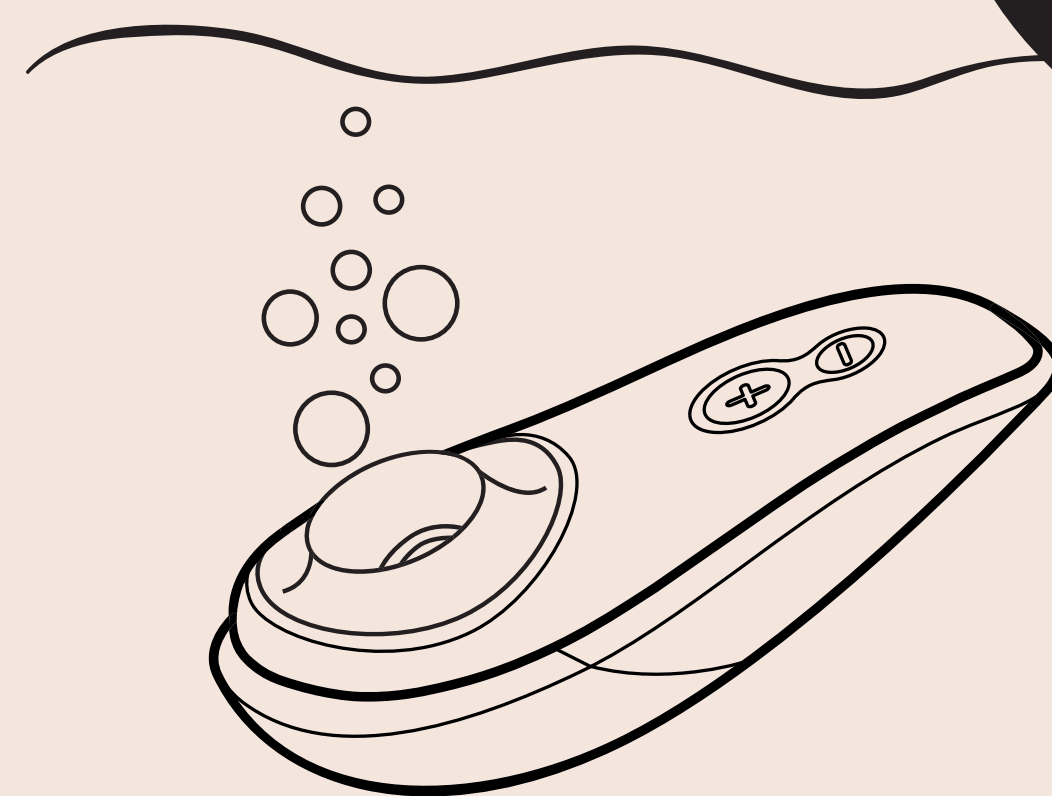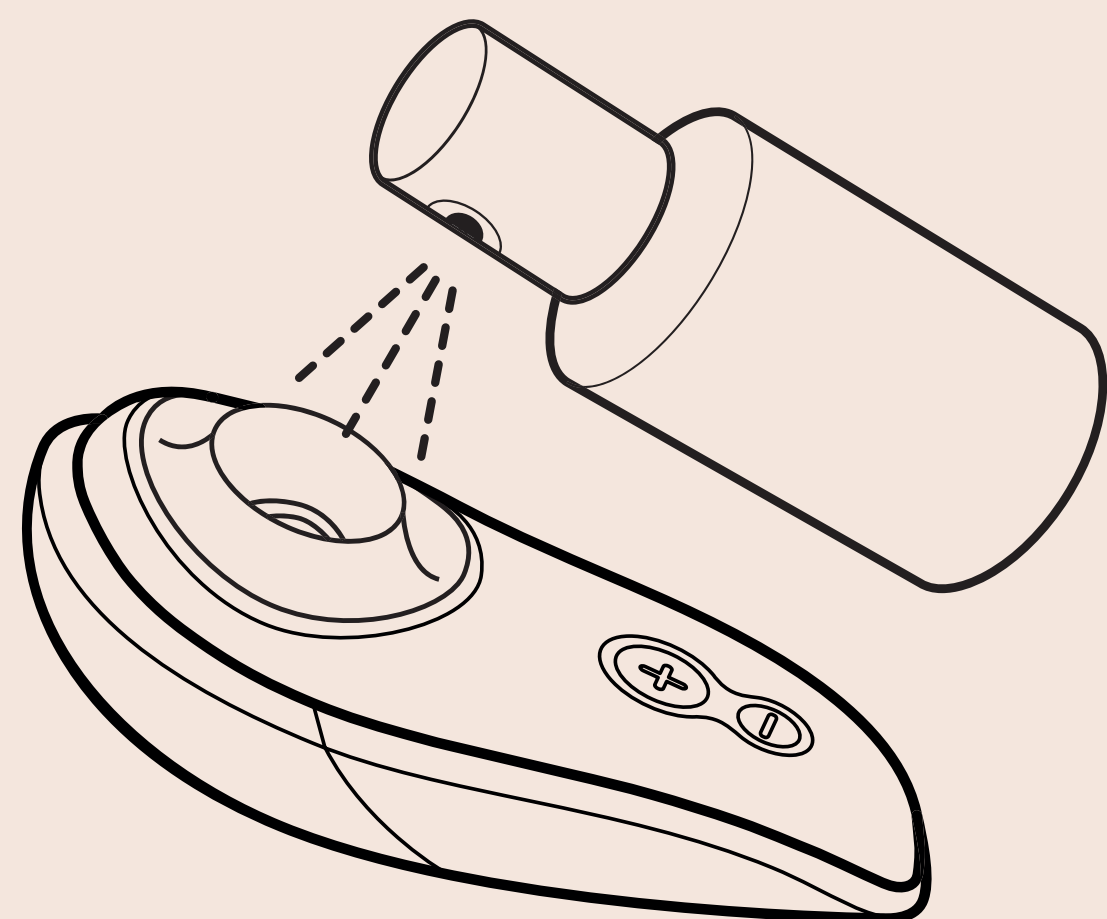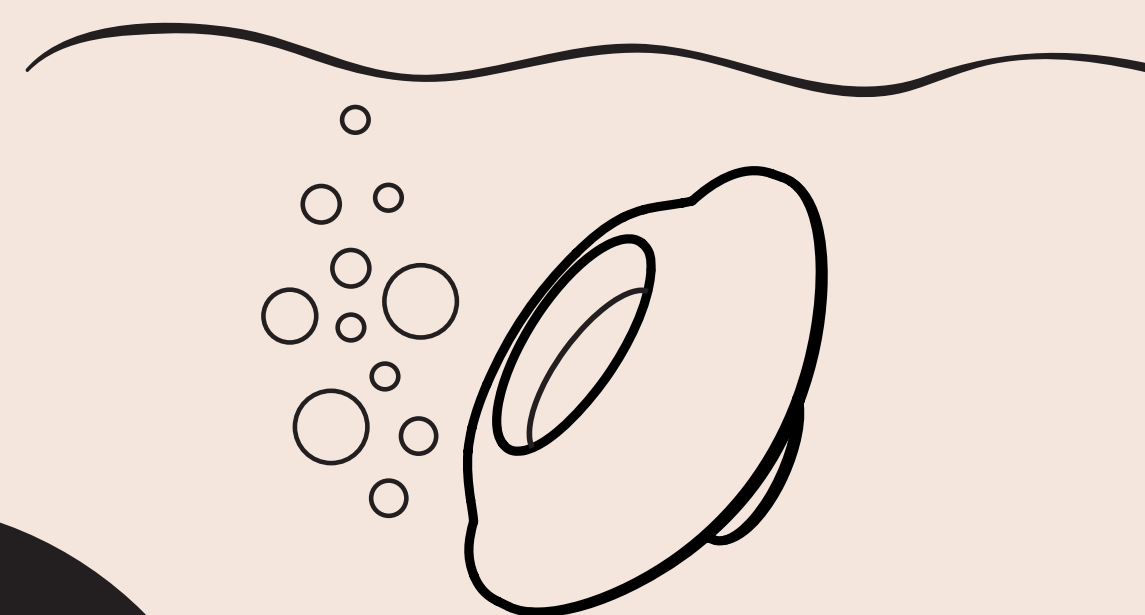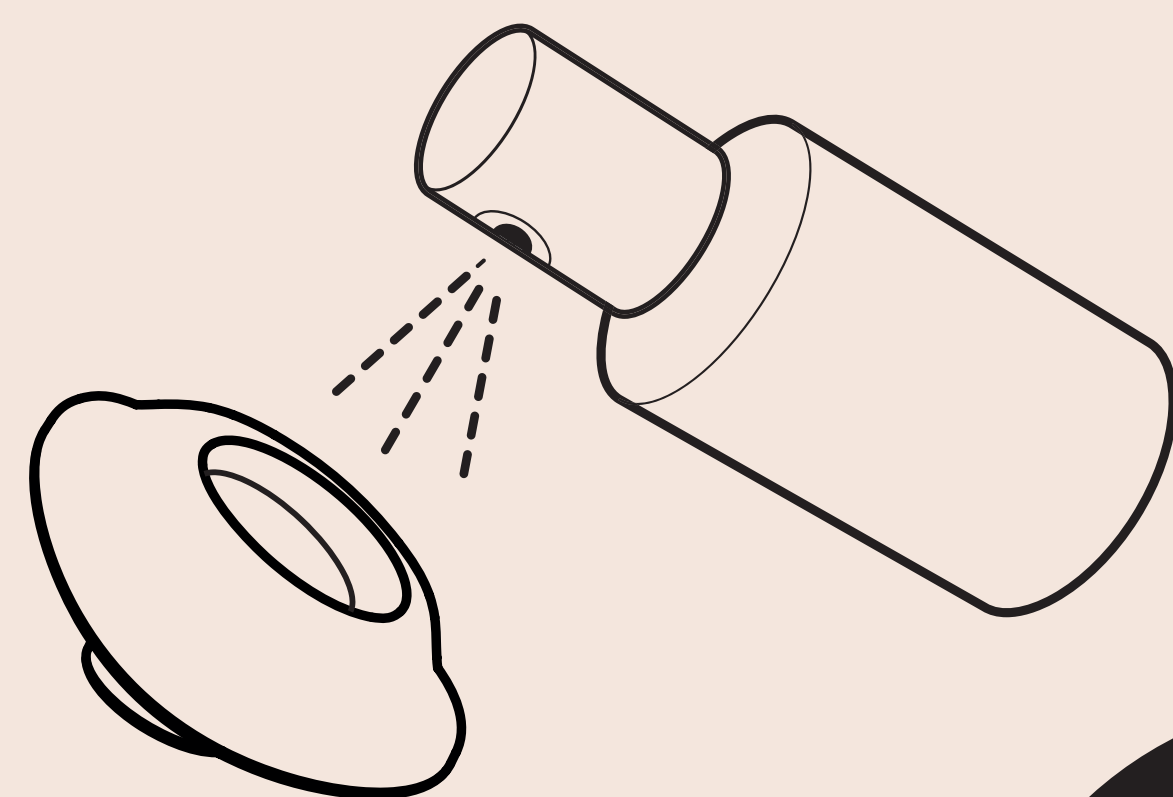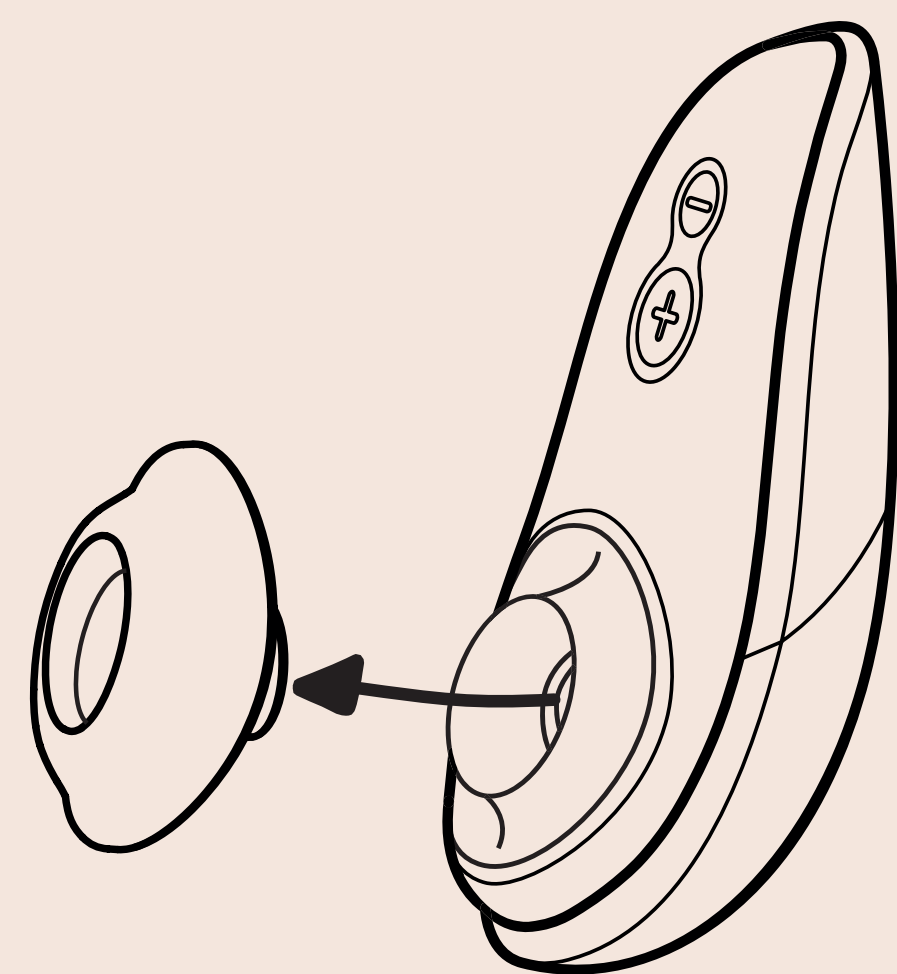

# УХОД

## **УХОД ЗА ТВОИМ ВУМАНАЙЗЕРОМ ОЧЕНЬ ПРОСТ**

Твой Вуманайзер на 100 % водостойчив и прост в уходе. Для идеального очищения мы рекомендуем применять средство для очистки секс-игрушек.

## **ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ:**

При смене насадок для стимуляции или для очистки головки Вуманайзера рекомендуется выключить Вуманайзер.

## **ОЧИЩЕНИЕ ТВОЕГО ВУМАНАЙЗЕРА ЗА 10 ПРОСТЫХ ШАГОВ:**

1. Проверь, отсоединен ли кабель для зарядки;
2. Сними насадку для стимуляции с прибора;
3. Для очистки насадки для стимуляции используй горячую воду и средство для чистки секс-игрушек;
4. В заключение нанесите средство для чистки на внутреннюю полость насадки и оставьте для воздействия на некоторое время;
5. Включите Вуманайзер на самую высокую ступень и окуните его на минуту в теплую воду;
6. Затем ты можешь встряхнуть Вуманайзер несколько раз;
7. Оставь Вуманайзер включенным до тех пор, пока шум, вызванный водой, не прекратится;
8. Теперь выключи Вуманайзер и протри его тканью насухо;
9. Дополнительно к этому ты можешь почистить внутреннюю полость насадки ватной палочкой и средством для чистки секс-игрушек.
10. В завершение снова надень насадку для стимуляции – и готово.

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для снижения риска инфекционных заболеваний тщательно очищай Вуманайзер перед первым его использованием, после каждого использования и после применения на другой части тела (смотри главу „Так прост уход за Твоим Вуманайзером“).

## ХРАНЕНИЕ

Положи очищенный Вуманайзер в упаковку для хранения. Храни его в безопасном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель: Liberty  
Зарядное устройство: Вход: 100–240 В~ 50/60 Гц  
Выход: 5 В --- 0,75 А

## РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

WOW TECH EUROPE GMBH, Friedenstrasse 91A,  
10249 Berlin – Германия

WOW TECH EUROPE GMBH оставляет за собой право на внесение технических и дизайнерских изменений в целях оптимизации прибора.

Произведено в 2018 г.

Произведено в Китае.







## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**В целях правильного использования продукта соблюдайте следующие указания:**

- Храни продукт на недосягаемом от детей расстоянии;
- Чистку продукта проводи только в соответствии с приведенными здесь шагами по очистке;
- Не подвергай продукт и прибор для зарядки длительному воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолетовому излучению;
- Не подвергай прибор сильному нагреву;
- Никогда не окунай кабель для зарядки в воду или другие жидкости и не ополаскивай его под проточной водой;
- Не заряжай продукт, если одна из деталей повреждена.

**Если ты хочешь использовать продукт в одном из перечисленных ниже случаях, пожалуйста, сначала обратись за консультацией к врачу:**

- Во время беременности или сразу после родов;
- Раздражение кожи/Заболевание кожи;
- Другие проблемы со здоровьем;
- При аллергической реакции твоего организма на материал.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях безопасного использования продукта следует к тому же обратить внимание на следующее:

- Никогда не применяй продукт на одном и том же месте более 15 минут;
- Не пользуйся продуктом, если ты имеешь электрокардиостимулятор;
- Применяй продукт только по назначению, т.е. для стимуляции клитора;
- При болях или плохом самочувствии прекрати применение.

## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЙКА


В продукте находится интегрированная литий-ионная аккумуляторная батарейка. Её нельзя сжигать, разбирать или подвергать воздействию температуры выше 60 °С. При перегреве можно повредить аккумулятор и, тем самым, повредить прибор. Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями или без предварительного опыта или знаний только при наличии надлежащего контроля или при обеспечении наличия подробной инструкции по применению прибора ответственным лицом. Следи за тем, чтобы дети не смогли играть с прибором. Немедленно выключи прибор при появлении необычного шума и больше не используй его.

## **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

### **(Указания по батарейкам и электронным приборам)**

Как продавец электронных приборов мы обязаны безвозмездно принимать обратно электронные приборы и бывшие в употреблении электронные приборы. К тому же мы напоминаем тебе, что ты, как потребитель, обязана отдавать обратно использованные батареи для утилизации.

Не выбрасывай, как электронные приборы так и батареи в домашний мусор. Приведенный ниже символ, который также изображен на наших электронных приборах, должен ещё раз напоминать тебе об этом.

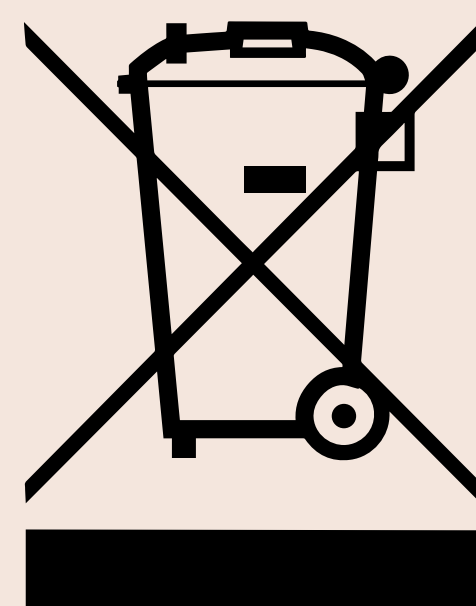

Дальнейшая информация, в особенности по приёму батареек и по электронным приборам, находится на нашей веб-странице в разделе «Общие условия продажи».

## **СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ПРЕДПИСАНИЯМ**

Этот прибор соответствует всем нормам, касающимся электромагнетической переносимости (EMV). Прибор безопасен в эксплуатации при условии правильного и соответствующего указаний в этой инструкции по эксплуатации и использования.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОБРОВОЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

WOW TECH EUROPE GMBH берёт на себя по отношению к пользователям продукта Вуманайзер дополнительно к гарантийным обязательствам, которыми обладают покупатели по отношению к продавцу по праву, также ответственность по добровольной гарантии производителя.

Условия по добровольной гарантии производителя ты найдешь на веб-странице в разделе «Гарантийные условия».



[www.womanizer.com](http://www.womanizer.com)