

LELO

SORAYA WAVE™

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Поприветствуйте лучший оргазм в вашей жизни. Получайте удовольствие мудро, часто и осторожно.

Поздравляем вас с приобретением SORAYA WAVE™. Перед непосредственным знакомством с массажером, пожалуйста, уделите несколько минут изучению данного руководства.


ВАЖНО: только для взрослых. Тем, кто могут быть беременны, у кого есть кардиостимулятор, диабет, флебит, тромбоз или любое другое заболевание, следует проконсультироваться с врачом относительно риска образования тромбов перед тем, как пользоваться любыми личными массажерами.

Приборы необходимо подключать только к сети с безопасным низковольтным напряжением.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Перед первым использованием зарядите вашу SORAYA WAVE™ в течение 2 часов.
- Разблокируйте прибор, нажав и удерживая «+» и «-» одновременно в течение 3 секунд, пока лампочка не загорится.
- Нажмите кнопку «+» для включения прибора. Нажмите ещё раз, чтобы увеличить интенсивность вибраций.
- Для переключения между 8 режимами вибраций используйте кнопку (). Движения WaveMotion™ отличаются от режима к режиму.
- Нажмите кнопку «-» для уменьшения мощности вибраций.
- Нажмите и удерживайте кнопку () или «-», чтобы выключить прибор.

ЗНАКОМСТВО С SORAYA WAVE™

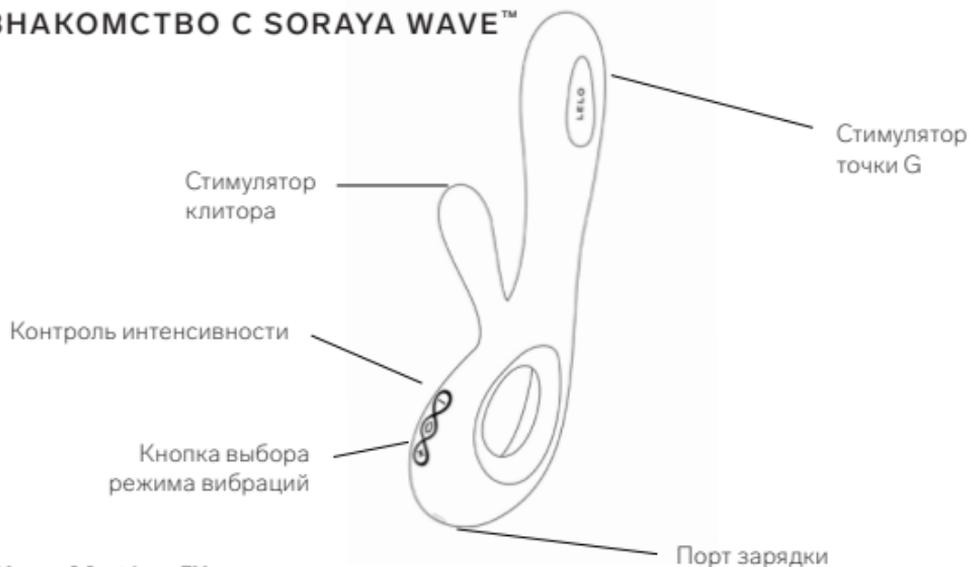


WaveMotion™

Запатентованная технология LELO WaveMotion™ вдохновлена на создание прикосновениями пальцев любовника и может быть включена или выключена в соответствии с выбранным режимом вибраций. Технология WaveMotion™ повторяет подзывающие жесты пальцев руки, обеспечивая прямое давление на точку G, плавно поднимаясь и опускаясь внутри вашего тела. Таким образом WaveMotion™ гарантирует, что SORAYA WAVE™ непременно с легкостью достигнет точки G и подарит вам наслаждение от чувственного убажывающего массажа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SORAYA WAVE™

- Как держать

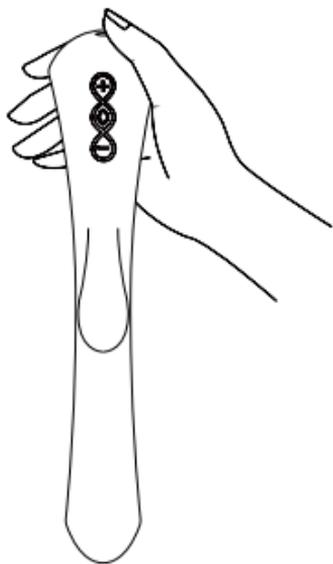

Совет: Для наиболее приятных ощущений нанесите на тело достаточное количество Персонального Увлажнителя LELO перед использованием SORAYA WAVE™ и во время игр с массажером.



ЗАРЯДКА SORAYA WAVE™

Вставьте зарядное устройство в порт зарядки в основании вашей SORAYA WAVE™.

Вставьте зарядное устройство в розетку. Если LED лампочка на интерфейсе вашей SORAYA WAVE™ пульсирует, то это означает, что прибор заряжается. При полной зарядке аккумулятора (через 2 часа) индикатор зарядки начнёт гореть ровным светом.

Если батарея садится – лампочка индикатора вашей SORAYA WAVE™ начнет мигать белым светом.



Пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами LELO, входящими в комплект вашей SORAYA WAVE™.

ОЧИСТКА, УХОД И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование с SORAYA WAVE™ кремов для рук или лубрикантов на силиконовой основе может сделать силикон постоянно липким.

SORAYA WAVE™ – полностью водонепроницаема, что облегчает её очистку. Ополосните прибор и нанесите на него Очищающий Спрей LELO, затем снова ополосните SORAYA WAVE™ водой и дайте ей высохнуть.

Всегда тщательно очищайте SORAYA WAVE™ до и после каждого использования. Промойте силикон тёплой водой с антибактериальным мылом, ополосните чистой горячей водой и насухо вытрите безворсовым полотенцем. Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергайте прибор чрезмерному нагреванию. Храните SORAYA WAVE™ в непыльном месте и избегайте взаимодействия с продуктами из других материалов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

LED лампочка на вашей SORAYA WAVE™ не пульсирует при подключении зарядного устройства:

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для распознавания процесса зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

SORAYA WAVE™ не активируется при нажатии на центральную кнопку:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите вашу SORAYA WAVE™.
- Интерфейс вашей SORAYA WAVE™ заблокирован. Нажмите и удерживайте «+» и «—» в течение 5 секунд.

Если вы столкнулись с другими проблемами при использовании вашей SORAYA WAVE™ или у вас имеются вопросы, касающиеся работы прибора, пожалуйста свяжитесь с customercare@lelo.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ	Безопасный силикон, ABS
ЦВЕТ	Midnight Blue, Deep Rose, Black
ИНТЕРФЕЙС	3-кнопочный
ВКЛ./ВЫКЛ.	Автоматически
ЧАСТОТА	120Гц
АККУМУЛЯТОР	Li-ion 850мА 3,7В
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	2 часа при 5.0В 750мА
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	до 2 часов
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ	до 90 дней
РАЗМЕР	220 x 75 x 44 мм / 8.7 x 2.9 x 1.7 in
ДЛИНА ВВЕДЕНИЯ	110 мм / 4.3 in
ВЕС НЕТТО (ТОЛЬКО ПРИБОР)	186 г / 0,42lb

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Для активации 1-годového Гарантийного Обслуживания, зарегистрируйте номер Карты Подлинности LELo на LELO.COM/SUPPORT

1-ГОДОВОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

LELO предоставляет гарантийное обслуживание данному предмету удовольствия сроком на ОДИН (1) ГОД от даты его приобретения для устранения дефектов, возникших в результате недостатка сборки или материалов. Гарантийное обслуживание распространяется на рабочие детали, влияющие на работу предмета удовольствия. Оно НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные естественным износом материала, а также на повреждения, возникшие в результате случайных инцидентов, неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или разобрать предмет удовольствия (или поставляемые в комплекте части) гарантийное обслуживание прекращает свое действие. При выявлении дефекта и уведомлении о нем LELo в течение срока гарантийного обслуживания LELo произведет бесплатную замену предмета удовольствия по своему усмотрению. Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо предоставить доказательства того, что заявка на гарантийное обслуживание сделана в течение гарантийного срока. По этой причине просим Вас сохранять товарный чек на протяжении всего гарантийного срока. Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо войти в свой аккаунт на LELO.COM и выбрать опцию подачи заявки на гарантийное обслуживание. Стоимость пересылки не возвращается. Данные действия являются дополнительными по отношению к Вашим законным правам в качестве покупателя, и данное обстоятельство не является нарушением соответствующих прав.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):

Знак “перечеркнутый мусорный бак” означает, что данный прибор не может быть утилизирован, как обычные бытовые отходы, и должен быть сдан в специальный пункт приема использованного электрического и электронного оборудования.



Дискламация: Потребители, использующие этот продукт, делают это под собственную ответственность. LELO или партнеры компании не несут никакой ответственности за применение и использование этого продукта. Изменения и модификации без прямого согласия производителя могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию прибора.

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

© 2020 LELO; АВ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА LELO SWEDEN.

СДЕЛАНО ДЛЯ LELO В КНР .

ВЕБСАЙТ: WWW.LELO.COM

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com